



DEEBOTTM OZMO 950

Kasutusjuhend

Õnnitleme teid ECOVACS ROBOTICS DEEBOTI ostu puhul! Loodame, et seade pakub teile rahulolu palju aastaid. Usume, et teie uus robot aitab teil oma kodu puhtana hoida ja annab teile rohkem kvaliteetaega teiste asjadega tegelemiseks.

Elage nutikalt. Nautige elu.

Kui peaksite puutuma kokku olukordadega, mida käesolevas juhendis ei ole piisavalt hästi käsitletud, võtke ühendust meie klienditoega, mille tehnik saab konkreetsele probleemile või küsimusele vastuse leida.

Lisateabe saamiseks külastage ECOVACS ROBOTICS ametlikku veebilehte: **www.ecovacs.com**

Ettevõtte jätab endale õiguse teha pideva parendamise eesmärgil antud tootele tehnoloogilisi ja/või konstruktsioonilisi muudatusi.

Täname, et valisite DEEBOTI!

Sisukord

1. Tähtsad ohutusjuhised.....	4
2. Pakendi sisu	8
3. Kasutamine ja programmeerimine	11
4. Hooldamine	18
5. Näidiklamp.....	23
6. Tõrgete lahendamine	24
7. Tehnilised andmed	27

1. Tähtsad ohutusjuhised

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

Elektriseadme kasutamisel tuleb alati kinni pidada põhilistest ettevaatusabinõudest sh alljärgnevatest.

LUGEGE KÕIK JUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI HOIDKE JUHISED ALLES

1. Seda seadet võivad kasutada üle 8 aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelevalveta hooldada ega puhastada.
2. Eemaldage puhastatavatelt aladelt kõrvalised esemed. Kõrvaldage põrandalt toitejuhtmed ja teised väikesed esemed, mis võiksid seadme ümber kerida. Lükake vaibanarmad vaiba alla ja tõstke kardinad, laudlinad jms põrandalt üles.
3. Kui puhastatavas piirkonnas on langus trep-

pide vms kujul, jälgige, et seade suudab astme tuvastada ja ei kuku üle ääre. Võimalik, et seadme üle ääre kukkumise vältimiseks tuleb ääre juurde paigaldada füüsiline tõke. Veenduge, et üle füüsilise tõkke ei oleks võimalik komistada.

4. Kasutage ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud või müüdud tarvikuid.
5. Veenduge, et teie majapidamise vooluvõrgu toitepinge vastab laadimisjaamal märgitud toitepingele.
6. AINULT kodumajapidamistes SISERUUMIDES kasutamiseks. Ärge kasutage seadet õues ega kaubanduslikes või tööstuslikes keskkondades.
7. Kasutage ainult tootja poolt koos seadmega tarnitud laetavat akut ja dokkimisjaama. Mitelaetavate patareide kasutamine on keelatud. Akut puudutava teabe leiate tehniliste andmete jaotisest.
8. Ärge kasutage seadet, kui tolmuühikut ja/või filtreid ei ole oma kohale asetatud.

1. Tähtsad ohutusjuhised

9. Ärge kasutage seadet piirkondades, kus on põlevaid küünlaid või kergesti purunevaid esemeid.
10. Ärge kasutage väga kuumas või külmas keskkonnas (alla -5°C või üle 40°C).
11. Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja kõik kehaosad kõikidest avadest ja liikuvatest osadest eemal.
12. Ärge kasutage seadet ruumis, kus magab imik või sülelaps.
13. Ärge kasutage seadet märgadel või seisva veega pindadel.
14. Ärge laske seadmel korjata üles suuri esemeid, nagu kive, suuri paberitükke vms, mis võiks seadet ummistada.
15. Ärge laske seadmel korjata üles kergsüttivaid materjale, nagu bensiini, printeri või koopiamasina toonerit, ega töötada piirkondades, kus leidub selliseid materjale.
16. Ärge laske seadmel korjata üles põlevaid või suitsevaid materjale, nagu sigarette, tikke, kuuma tuhka vms, mis võiks põhjustada süttimist.
17. Ärge pange objekte imiavasse. Ärge kasutage seadet, mille imiava on ummistunud. Hoidke imiava puhas tolmust, ebemetest, karvadest jms, mis võiks õhuvoolu vähendada.
18. Olge ettevaatlik ja ärge kahjustage toitejuhet. Ärge tõmmake ega kandke seadet ega dokkimisjaama toitejuhtmest, ärge kasutage toitejuhet kandesangana, ärge jätke toitejuhet ukse vahele ja ärge tõmmake toitejuhet üle teravate servade või nurkade. Ärge laske seadmel liikuda üle toitejuhtme. Hoidke toitejuhte eemal kuumadest pindadest.
19. Kui toitejuhe on kahjustatud peab selle võimalike ohtude vältimiseks asendama tootja või tootja teenindusesindaja.
20. Ärge kasutage dokkimisjaama, kui see on kahjustatud. Kui vooluvastus on kahjustatud või defektne, ärge seda remontige ega rohkem kasutage.
21. Ärge kasutage kahjustatu toitejuhtme või pistikupesa korral. Ärge kasutage seadet või dokkimisjaama, kui see ei tööta korralikult,

1. Tähtsad ohutusjuhised

kui see on kukkunud, kahjustatud, jäänud õue või puutunud kokku veega. Ohtude vältimiseks peab selle remontima tootja või tootja teenindusesindaja.

22. Lülitage toitelüliti enne seadme puhastamist või hooldamist VÄLJA.
23. Enne dokkimisjaama hooldamist või puhastamist tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata.
24. Enne seadme utiliseerimist aku eemaldamiseks eemaldage seade dokkimisjaamast ja lülitage seadme toitelüliti VÄLJA.
25. Enne seadme utiliseerimist tuleb kohalike seaduste ja eeskirjade kohaselt eemaldada ja utiliseerida seadme aku.
26. Utiliseerige kasutatud akud kooskõlas kohalike seaduste ja eeskirjadega.
27. Ärge põletage seadet isegi siis, kui seade on tõsiselt kahju saanud. Akud võivad tules plahvatada.
28. Kui dokkimisjaama pika aja vältel ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust.
29. Seadet tuleb kasutada kooskõlas käesolevas

juhendis toodud juhistega. ECOVACS ROBOTICS ei vastuta ega teda ei saa pidada vastutavaks valest kasutamist põhjustatud kahjustuste või vigastuste eest.

30. Robot sisaldab akusid, mida saavad vahetada ainult vastavate oskustega isikud. Aku asendamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.
31. Kui robotit pikka aega ei kasutata, laadige robot täis, lülitage hoiustamiseks VÄLJA ja eraldage dokkimisjaam vooluvõrgust.
32. **HOIATUS!** Kasutage aku laadimiseks ainult seadme komplekti kuuluvat eraldatavat tüüpi toiteseadet CH1822.

1. Tähtsad ohutusjuhised

DEEBOTI Wi-Fi-mooduli deaktiveerimiseks lülitage robot SISSE.

Asetage robot dokkimisjaama ja veenduge, et DEEBOTI laadimiskontaktid ja dokkimisjaama kontaktid puuduksid omavahel kokku.

Vajutage ja hoidke robotil 20 sekundi vältel AUTO-režiimi nuppu, kuni kostub 3 piiksu.

DEEBOTI Wi-Fi-mooduli aktiveerimiseks lülitage robot VÄLJA ja seejärel uuesti SISSE. DEEBOTI taaskäivitamisel lülitatakse Wi-Fi-moodul sisse.

EL-i riikide puhul

EL-i vastavusdeklaratsiooni teabe leiate aadressilt <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Toote õige utiliseerimine

See märgistus tähistab, et kogu Euroopa Liidus ei tohi antud toodet utiliseerida koos teiste olmejäätmetega. Kontrollimatust jäätmete äraviskamisest keskkonnale ja inimeste tervisele põhjustatavate võimalike kahjude vältimiseks käidelize jäätmeid vastutustundlikult, edendades materiaalsete ressursside jätkusuutlikku taaskäitlust. Kasutatud seadme taaskäitlemiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest toode osteti. Nemad saavad toote ohutult taaskäidelda.


	Klass II
	Lühisekindel ohutisolatsiooniga trafo
	Režiimi lülitamisega vooluvarustus
	Ainult siseruumides kasutamiseks

2. Pakendi sisu

2.1 Pakendi sisu

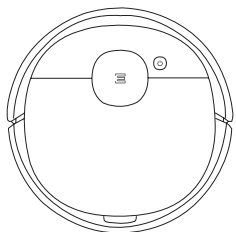

Robot

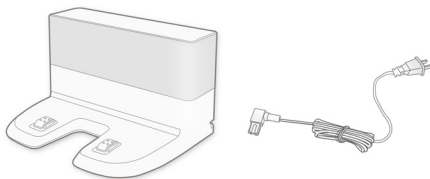


Dokkimisjaam




Kasutusjuhend



Kiirjuhend

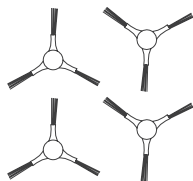


(4) Külgharjad



Põhiharja võimalus
(2 eelpaigaldatud)



Otseimu võimalus




Veepaak




Pestavad/taaskasutatavad
mikrokiust puhastuslapid



Ühekordne puhastuslapp



Puhastuslapi plaat

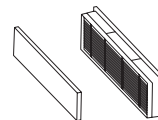


Pestav suure jõudlusega
asendusfilter ja vahtfilter

Märkus. Joonised on ainult illustratiivsed ja võivad tegelikust seadmest erineda.
Toote ehitust ja tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta.


2. Pakendi sisu

2.3 Toote skeem

Robot

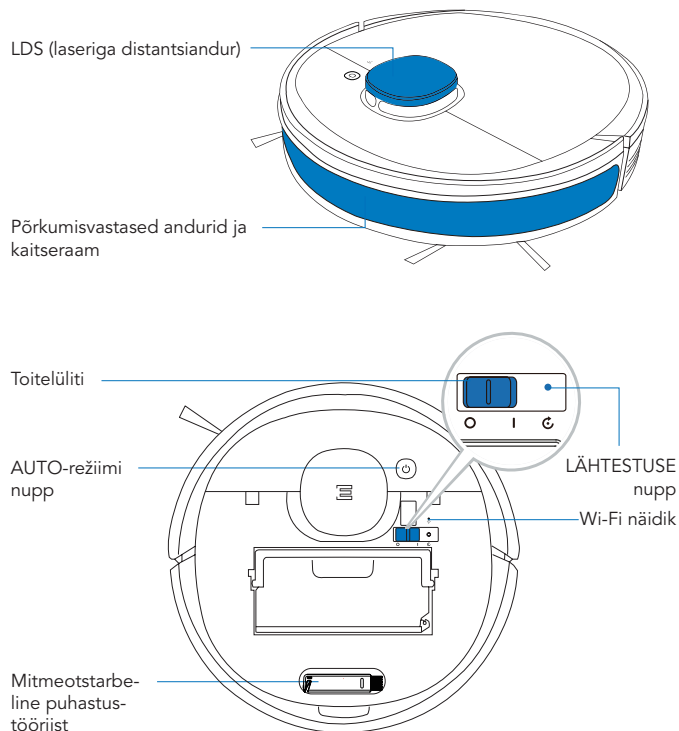


Alt vaade

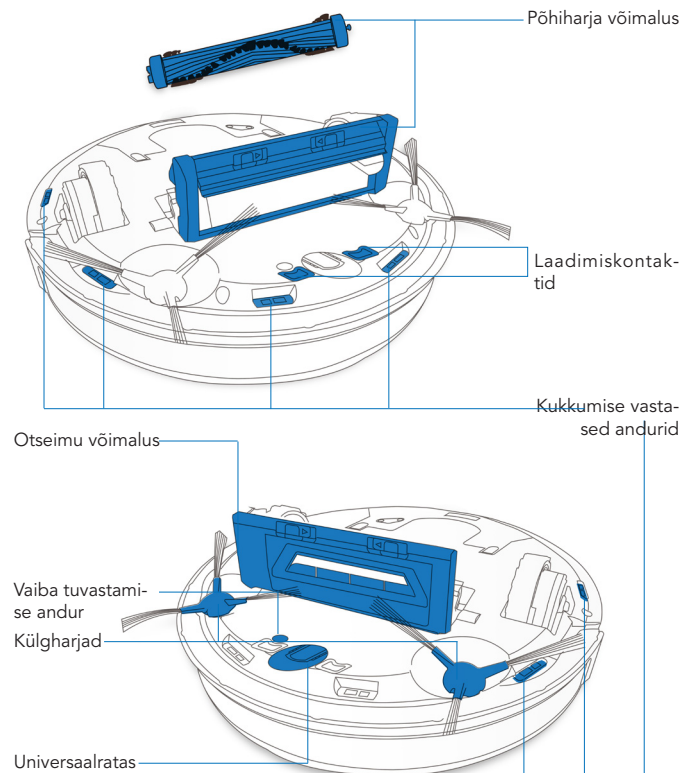


2. Pakendi sisu

Veepaak

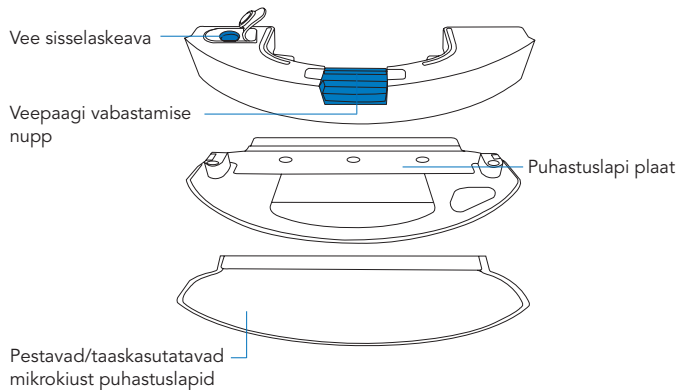


Dokkimisjaam

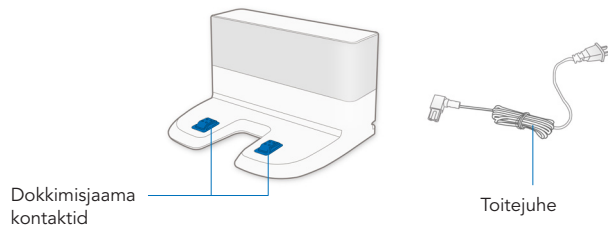


3. Kasutamine ja programmeerimine

3.1 Märkused enne puhastamist


HOIATUS! Ärge kasutage DEEBOTIT märgadel või seisva veega pindadel.

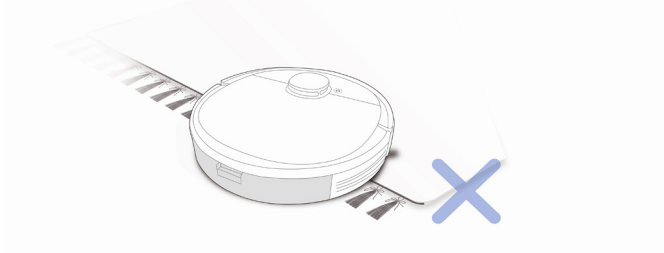


Enne toote kasutamist narmastega vaiba lähedal, voltige vaiba servad vaiba alla.

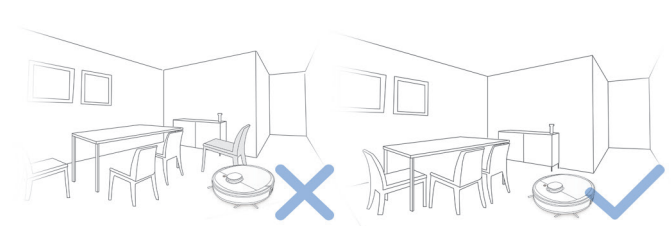

Korrastage puhastatav ala, pannes mööbli, näiteks toolid, oma kohale.

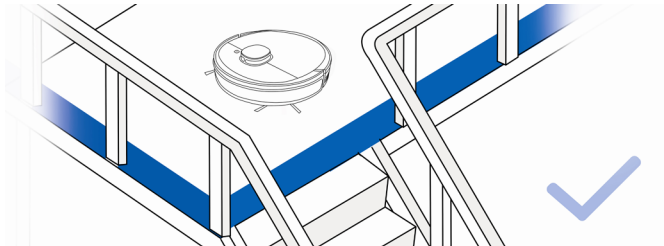

Võimalik, et seadme üle ääre kukumise vältimiseks tuleb ääre juurde paigaldada füüsiline tõke.

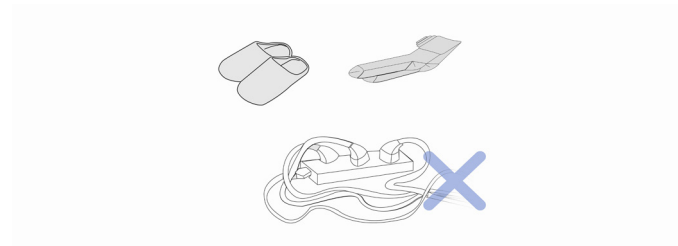


Eemaldage põrandalt toitejuhtmed ja väikesed esemed, mis võiksid robotit takistada.


3. Kasutamine ja programmeerimine

3.2 Ettevalmistamine


1 Eemaldage kaitseriba

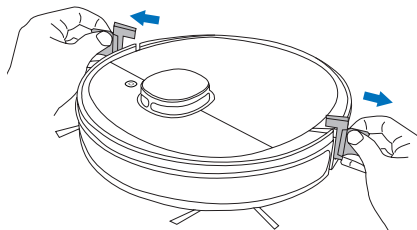

2 Pange kokku dokkimisjaam

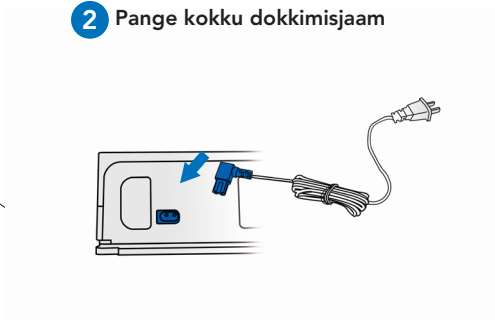


3 Dokkimisjaama asukoht

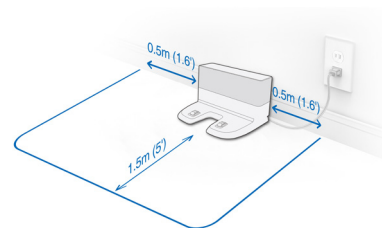


Asetage dokkimisjaam kõvale pörandapinnale.

4 Paigaldage külgharjad

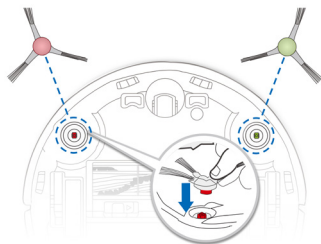

5 Lülitage toide SISSE

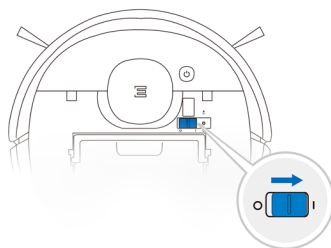

3. Kasutamine ja programmeerimine


6 Laadige DEEBOTIT



Märkus. Kui DEEBOT lõpetab puhastamistsükli või kui aku hakkab tühjaks saama, naaseb DEEBOT automaatselt dokkimisjaama ennast laadima. ECOVACSI rakendust kasutades või roboti nuppu AUTO 3 sekundit vajutades saate DEEBOTI igal ajal dokkimisjaama saata.


Enne DEEBOTI laadimist tühjendage veepaak veest ja eemaldage puhastuslapi plaat.

7 Peatage

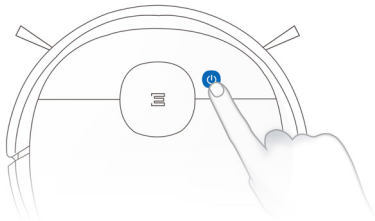


Märkus. Roboti juhtpaneel kustub, kui robot on olnud mõned minutid peatatud. Roboti äratamiseks vajutage DEEBOTIL AUTO-režiimi nuppu.

8 Käivitage

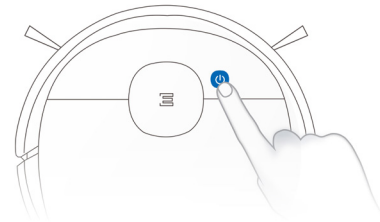

9 Lülitage toide VÄLJA

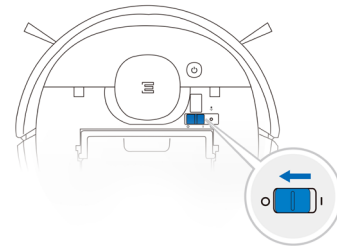

Märkus. Kui DEEBOT ei tööta, on soovitatav jätta seade SISSE lülitatuks ja laadima.


3. Kasutamine ja programmeerimine

Rakenduses on võimalik aktiveerida kõiki eelmainitud funktsioone. Täiendavatele funktsioonidele sh MAX-režiimile, planeeritud puhastamisele vms juurdepääsu saamiseks laadige alla rakendus ECOVACS.



3. Kasutamine ja programmeerimine


3.3 Valikuline lapiga puhastamise süsteem OZMO

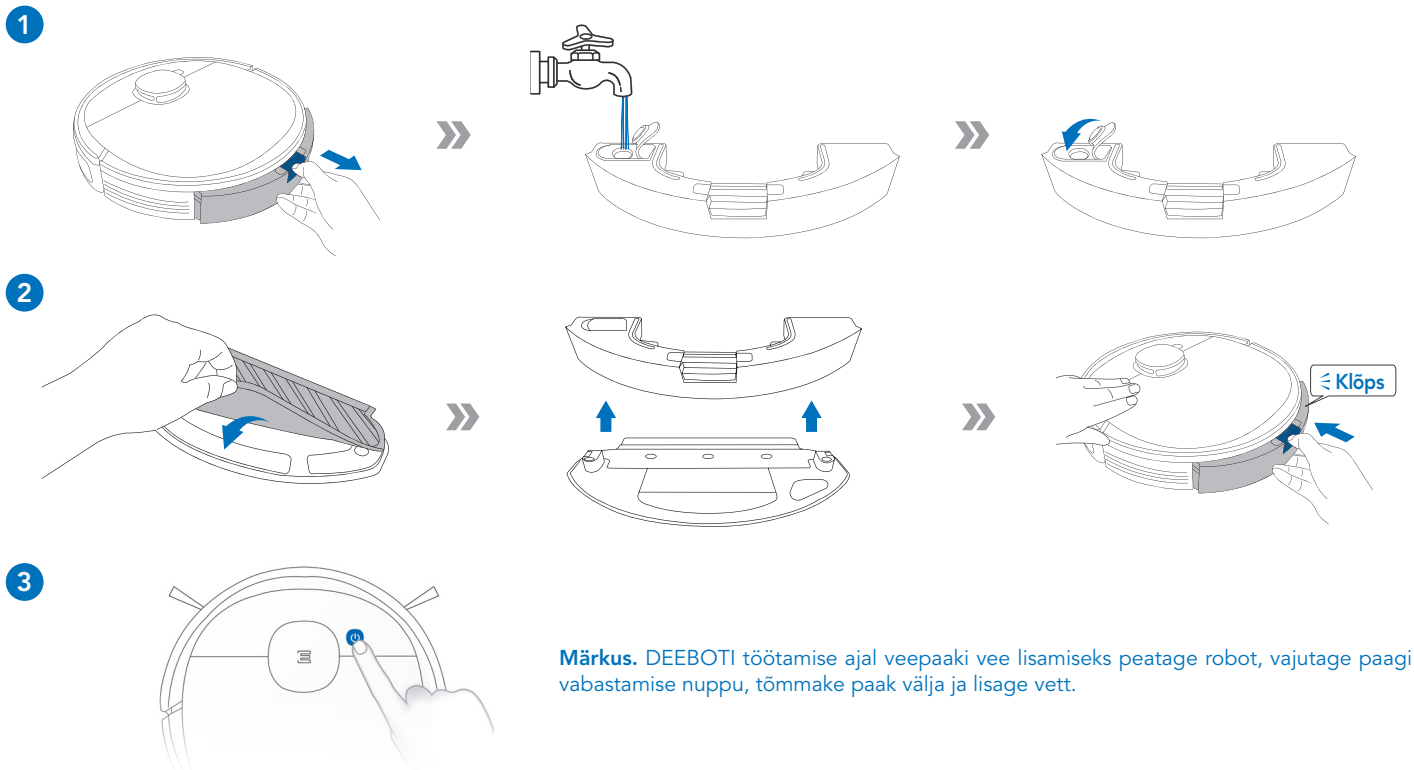


3. Kasutamine ja programmeerimine

3.4 Imivõimaluse valimine

Põhiharja võimalus: parim variant sügavpuhastuseks. Korraga kasutatakse põhiharja ja tugevat imemist.

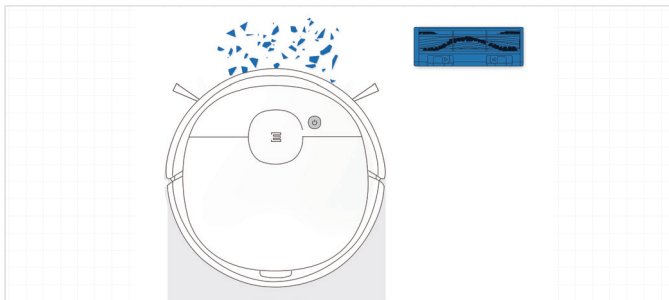


Otseimuvõimalus: Parim valik igapäevaseks puhastamiseks. Antud imivõimalus on loodud spetsiaalselt karvade põrandalt eemaldamiseks ilma, et need seadet ummistaks ja sobib suurepäraselt lemmikloomade omanikele.

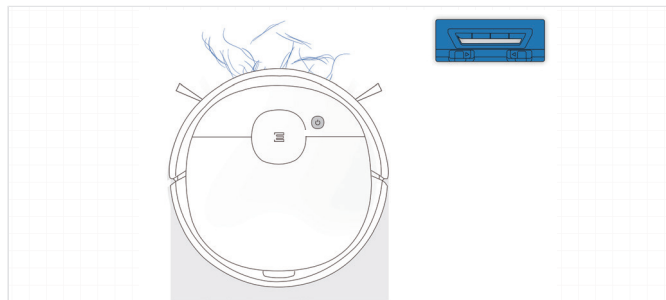


3. Kasutamine ja programmeerimine

Otseimuseadme paigaldamine


1

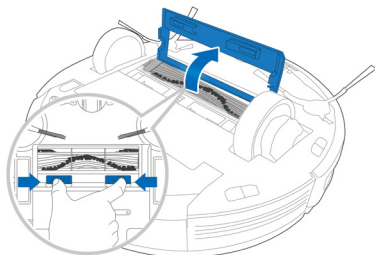

2

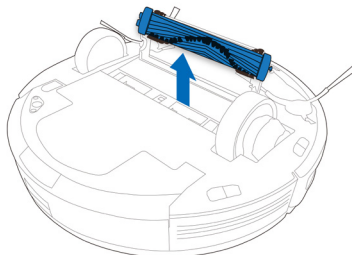


3

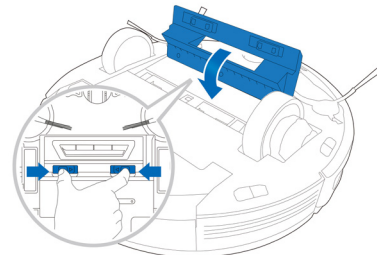


Põhiharja paigaldamine


1

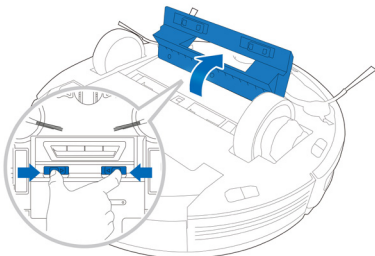

2

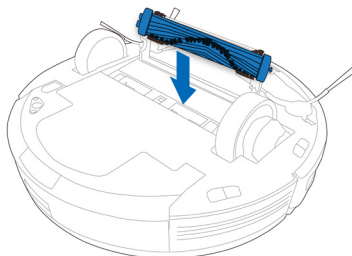

3

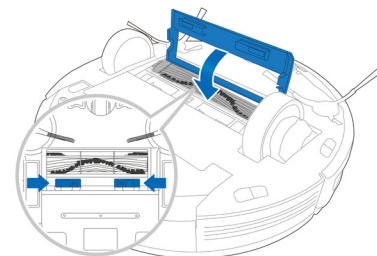


4. Hooldamine


Enne hooldamist ja puhastamist tuleb DEEBOT VÄLJA lülitada ja dokkimisjaam vooluvõrgust lahti ühendada.

4.1 Valikuline lapiga puhastamise süsteem OZMO


1

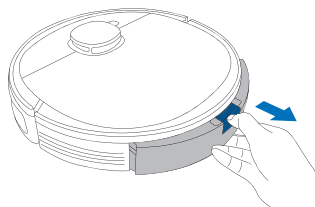


2

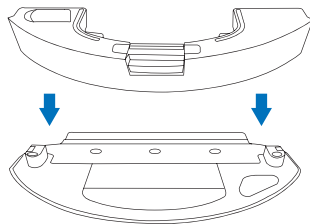


3

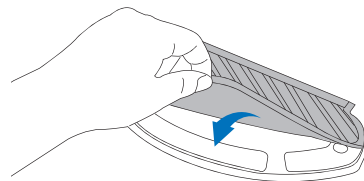


4

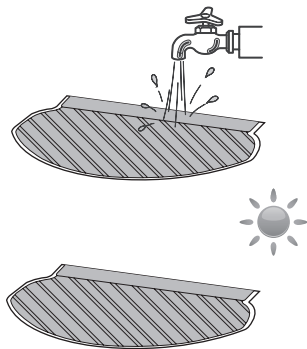

5

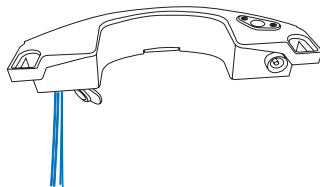


6

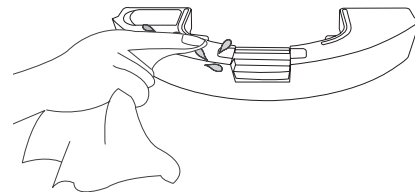

4.2 Tolmukast ja filtrid

Tolmukast

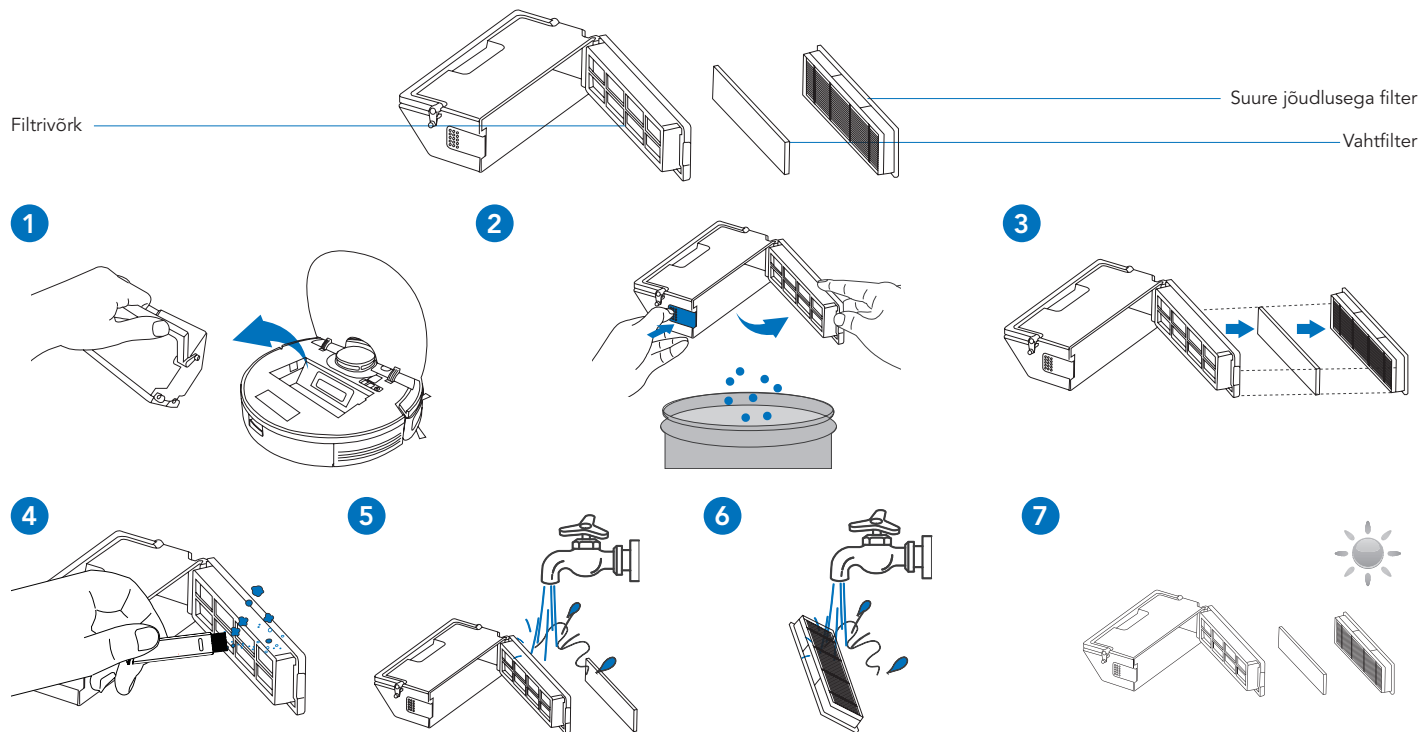

Märkus. 1. Loputage ülal näidatud moel veega. 2. Ärge kasutage filtri puhastamiseks sõrme ega harja. 3. Laske filtril pärast pesemist vähemalt 24 tundi kuivada.


4. Hooldamine

4.3 Põhihari, otseimuvõimalus ja külgharjad


Märkus. Hoolduse lihtsustamiseks on kaasas mitmeotstarbeline puhastustööriist. Olge selle käsitsemisel ettevaatlik, kuna tööriistal on teravad servad.

Põhihari


1

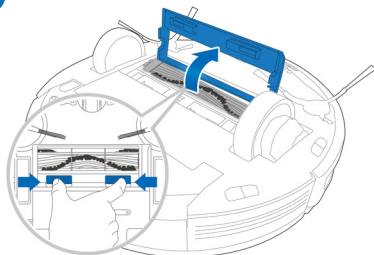



2

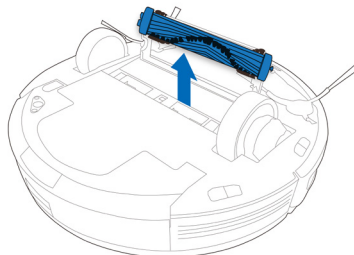


3

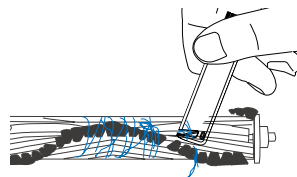








Otseimu võimalus

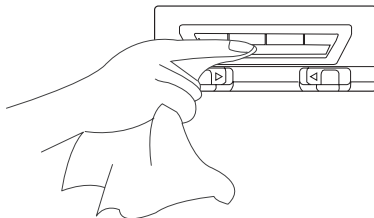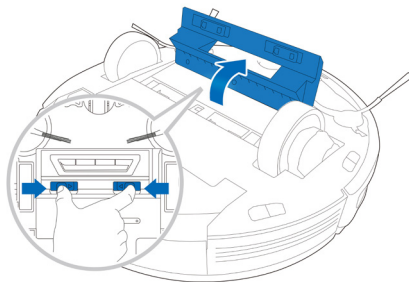

Külgharjad

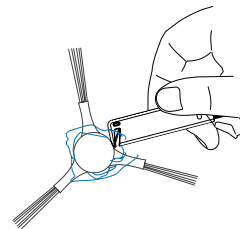

4.4 Teised komponendid

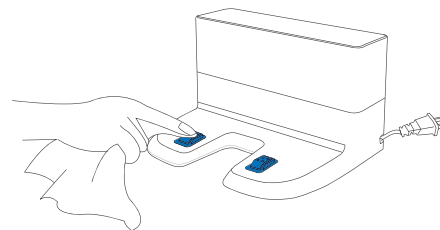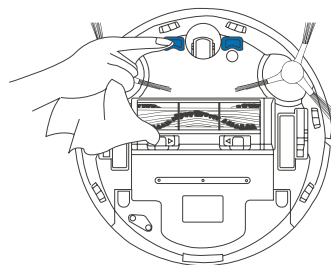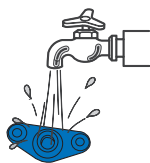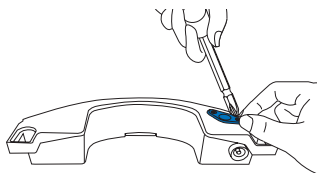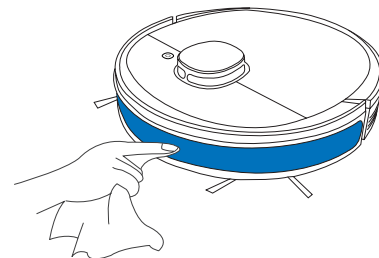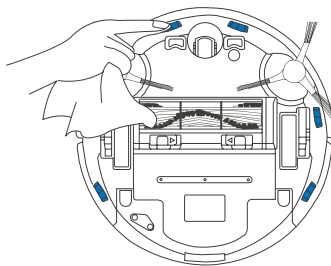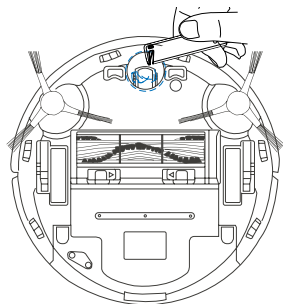

Märkus. Enne roboti laadimiskontaktide ja dokkimisjaama kontaktide puhastamist lülitage robot VÄLJA ja ühendage dokkimisjaam vooluvõrgust lahti.

4. Hooldamine

4.5 Regulaarne hooldamine

DEEBOTI tippseisundis hoidmiseks hooldage seadet ja vahetage seadmel osi järgmise sagedusega.

Roboti osa	Hooldussagedus	Vahetussagedus
Puhastuslapp	Pärast iga kasutamist	Iga 50 pesemist
Paak/puhastuslapi plaat	Pärast iga kasutamist	/
Külghari	Iga 2 nädala möödudes	Iga 3-6 kuu möödudes
Põhihari	Kord nädalas	Iga 6-12 kuu möödudes
Vahtfilter / suure jõudlusega filter	Kord nädalas	Iga 3-6 kuu möödudes
Universaalratas Kukkumise vastaste andurite kaitsekate Laadimiskontaktid Dokkimisjaama kontaktid	Kord nädalas	/

Hoolduse lihtsustamiseks on kaasas mitmeotstarbeline puhastustööriist. Olge selle käsitsemisel ettevaatlik, kuna tööriistal on teravad servad.

Märkus. ECOVACS toodab erinevaid asendusosi ja kinnitusi. Vahetusosade kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.

5. Näidiklamp

DEEBOT annab teile näidiklambi süttimise ja häälteavitusega märku, et midagi on valesti. Üksikasjalikum tugi on saadaval ECOVACS HOME'is ja veebisaidil.

Näidiklamp	Stsenaarium
AUTO-režiimi nupp põleb ühtlaselt VALGELT	Robot puhastab
	Robot on puhastamiseks peatatud
AUTO-režiimi nupp vilgub VALGELT	Robot laeb
	Robot käivitub
	Robot liigub uude kohta
AUTO-režiimi nupp põleb ühtlaselt PUNASELT	Roboti aku on tühi
AUTO-režiimi nupp vilgub PUNASELT	Robotil on probleem

6. Tõrgete lahendamine

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
1	DEEBOT ei lae.	DEEBOT ei ole SISSE lülitatud.	Lülitage DEEBOT SISSE.
		DEEBOT ei ole dokkimisjaamaga ühendatud.	Veenduge, et roboti laadimiskontaktid oleksid vastu dokkimisjaama kontakte.
		Toitejuhe pole dokkimisjaamaga ühendatud.	Veenduge, et toitejuhe oleks kindlalt dokkimisjaamaga ühendatud.
		Aku on täielikult tühjenenud.	Aktiveerige aku uuesti. Lülitage SISSE. Asetage DEEBOT käsitsi dokkimisjaama, eemaldage pärast 3-minutilist laadimist, korrake 3 korda; seejärel laadige tavapäraselt edasi.
		Veenduge, et dokkimisjaam on vooluvarustusega ühendatud.	Dokkimisjaam pole vooluvarustusega ühendatud.
2	DEEBOT ei saa dokkimisjaama naasta.	Dokkimisjaam ei ole korrektselt kohale asetatud.	Dokkimisjaama korrektselt kohaleasetamiseks vaadake jaotist 3.2.
3	DEEBOT jääb töötamise käigus kinni ja seiskub.	DEEBOT on põranda peal millegi külge kinni jäänud (elektrijuhtmed, kardinad, vaibanarmad vms).	DEEBOT proovib erinevaid võimalusi enda vabastamiseks. Kui tal see ei õnnestu, eemaldage takistused käsitsi ja tehke taaskäivitus.
4	DEEBOT naaseb juba enne puhastamise lõppu dokkimisjaama.	Aku tühjenedes lülitub DEEBOT automaatselt tagasi laadijasse pöördumise režiimi ja naaseb enda laadimiseks ise dokkimisjaama.	Tegemist on normaalse nähtusega. Pole vaja midagi teha.
		Töötamisaeg on erinevatel põrandapindadel, erineva keerukusega ruumides ja vastavalt valitud puhastamisrežiimile erinev.	Tegemist on normaalse nähtusega. Pole vaja midagi teha.

6. Tõrgete lahendamine

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
5	DEEBOT ei puhasta automaatselt ettenähtud ajal.	Aja planeerimise funktsioon on tühistatud.	Programmeerige ECOVACSI rakendusega DEEBOT konkreetsetel aegadel puhastama.
		Pideva puhastamise funktsioon on lülitatud SISSE ja DEEBOT on just lõpetanud planeeritud puhastusala puhastamise.	Tegemist on normaalse nähtusega. Pole vaja midagi teha.
		DEEBOT on VÄLJA lülitatud.	Lülitage DEEBOT SISSE.
		Roboti aku on tühi.	Hoidke DEEBOTIT SISSE lülitatud ja dokkimisjaamaga ühendatuna, et tagada töötamiseks alati täis aku.
		Roboti imiavad on ummistatud ja/või on praht komponentide külge jäänud.	Lülitage DEEBOT VÄLJA, puhastage tolmuksast ja pöörake robot ümber. Puhastage külgharjad ja põhihari vastavalt jaotisele 4.
6	DEEBOT ei puhasta kogu piirkonda	Puhastuspiirkond ei ole korda seatud.	Enne kui DEEBOT alustab puhastamist korrastage puhastatav ala ja eemaldage põrandalt väikesed esemed.
7	DEEBOTI lapiga puhastamise režiimis ei tule veepaagist vett.	Paagi põhjas asuv vee sisselaskefilter on ummistunud.	Keerake paagi põhjas asuv vee sisselase lahti ja puhastage filter.
		Veepaagist saab vesi otsa.	Lisage veepaaki vett.
		DEEBOTI veepaagi vee väljutusavad on ummistatud.	Kontrollige veeväljutuse avasid ja vajadusel puhastage need.

6. Tõrgete lahendamine

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
8	DEEBOT ei suuda ühenduda kodusesse Wi-Fi võrku.	Sisestatud on vale koduse Wi-Fi võrgu kasutajanimi või parool.	Sisestage õige koduse Wi-Fi võrgu kasutajanimi või parool.
		DEEBOT ei ole koduse Wi-Fi võrgu levialas.	Veenduge, et DEEBOT oleks koduse Wi-Fi võrgu levialas.
		Võrgu seadistamine algas enne kui DEEBOT oli valmis.	Lülitage toitelüliti SISSE. Vajutage 3 sekundit LÄHTESTAMISE nuppu. DEEBOT on võrguseadistuseks valmis, kui tema seest kostab muusikaheli ja Wi-Fi näidiklamp hakkab aeglaselt vilkuma.
		Nutitelefoni operatsioonisüsteemi tuleb uuendada.	Uuendage oma nutitelefoni operatsioonisüsteemi. Rakendus ECOVACS töötab iOS 9.0 või uuemal ja Android 4.0 või uuemal operatsioonisüsteemil.

7. Tehnilised andmed

Mudel	DX9G		
Nominaalne sisend	20 V $\overline{\overline{=}}$, 1 A		
Dokkimisjaamaga mudel	CH1822		
Nominaalne sisend	100-240 V ~, 50-60 Hz, 0,5 A	Nominaalne väljund	20 V $\overline{\overline{=}}$, 1 A
Laser	Max võimsus (mW)	2,5 mW	
	Sagedus (kHz)	1,8 kHz	
	Pöörlemiskiirus (p/min)	300±5 p/min	
Sagedusribad	2,400~2,4835 GHz		
Välja lülitatud režiimi energiatarve	Vähem kui 0,50 W		
Ooterežiimi energiatarve elektrivõrku ühendatuna	Vähem kui 2,00 W		

WiFi mooduli väljundvõimsus on väiksem kui 100 mW.

Märkus. Tehnilisi ja konstruktsioonilisi andmeid võidakse toote pideva parendamise käigus muuta.

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu Province, China RV

DX9G-EU01-IM2019R02