



DEEBOT PLUS

Kasutusjuhend

Tähtsad ohutusjuhised

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

Elektriseadme kasutamisel tuleb alati kinni pidada põhilistest ettevaatusabinõudest sh alljärgnevatest.

LUGEGE KÕIK JUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI HOIDKE JUHISED ALLES

1. Seda seadet võivad kasutada üle 8 aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelevalveta hooldada ega puhastada.
2. Eemaldage puhastatavatelt aladelt kõrvalised esemed. Kõrvaldage pörandalt toitejuhtmed ja teised väikesed esemed, mis võiksid seadme ümber kerida. Lükake vaibanarmad vaiba alla ja tõstke kardinad, laudlinad jms pörandalt üles.
3. Kui puhastatavas piirkonnas on langus treppide vms kujul, jälgige, et seade suudab astme tuvastada ja ei kuku üle ääre. Võimalik, et seadme üle ääre kukkumise vältimiseks tuleb ääre juurde paigaldada füüsiline tõke. Veenduge, et üle füüsilise tõkke ei oleks võimalik komistada.
4. Kasutage ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud või müüdüd tarvikuid.
5. Veenduge, et teie majapidamise vooluvõrgu toitepinge vastab tühjendusjaamal märgitud toitepingele.
6. AINULT kodumajapidamistes SISERUUMIDES kasutamiseks. Ärge kasutage seadet õues ega kaubanduslikes või tööstuslikes keskkondades.
7. Kasutage ainult tootja poolt koos seadmega tarnitud laetavat akut ja tühjendusjaama. Mittelaetavate patareide kasutamine on keelatud.
8. Ärge kasutage seadet, kui automaatselt tühjendatav tolmuahuti ja/või filtrid ei asu oma kohal.
9. Ärge kasutage seadet piirkondades, kus on

- põlevaid küünlaid või kergesti purunevaid esemeid.
10. Ärge kasutage väga kuumas või külmas keskkonnas (alla -5°C või üle 40°C).
 11. Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja kõik kehaosad kõikidest avadest ja liikuvatest osadest eemal.
 12. Ärge kasutage seadet ruumis, kus magab imik või sülelaps.
 13. Ärge kasutage seadet märgadel või seisva veega pindadel.
 14. Ärge laske seadmel korjata üles suuri esemeid, nagu kive, suuri paberitükke vms, mis võiks seadet ummistada.
 15. Ärge laske seadmel korjata üles kergsüttivaid materjale, nagu bensiini, printeri või koopiamasina toonerit, ega töötada piirkondades, kus leidub selliseid materjale.
 16. Ärge laske seadmel korjata üles põlevaid või suitsevaid materjale, nagu sigarette, tikke, kuuma tuhka vms, mis võiks põhjustada süttimist.
 17. Ärge pange objekte imiavasse. Ärge kasutage seadet, mille imiava on ummistunud. Hoidke imiava puhas tolmust, ebemetest, karvadest jms, mis võiks õhuvoolu vähendada.
 18. Olge ettevaatlik ja ärge kahjustage toitejuhet. Ärge tõmmake ega kandke seadet ega tühjendusjaama toitejuhtmest, ärge kasutage toitejuhet kandesangana, ärge jätke toitejuhet ukse vahele ja ärge tõmmake toitejuhet üle teravate servade või nurkade. Ärge laske seadmel liikuda üle toitejuhtme. Hoidke toitejuhte eemal kuumadest pindadest.
 19. Kui toitejuhe on kahjustatud peab selle võimalike ohtude vältimiseks asendama tootja või tootja teenindusesindaja.
 20. Ärge kasutage tühjendusjaama, kui see on kahjustatud. Kui vooluvarustus on kahjustatud või defektne, ärge seda remontige ega rohkem kasutage.
 21. Ärge kasutage kahjustatu toitejuhtme või pistikupesa korral. Ärge kasutage seadet või tühjendusjaama, kui see ei tööta korralikult, kui see on kukkunud, kahjustatud, jäänud õue või puutunud kokku veega. Ohtude vältimiseks peab selle remontima tootja või tootja teenindusesindaja.
 22. Lülitage toitelüliti enne seadme puhastamist

või hooldamist VÄLJA.

23. Enne tühjendusjaama hooldamist või puhastamist tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata.
24. Enne seadme utiliseerimist aku eemaldamiseks eemaldage seade tühjendusjaamast ja lülitage seadme toitelüliti VÄLJA.
25. Enne seadme utiliseerimist tuleb kohalike seaduste ja eeskirjade kohaselt eemaldada ja utiliseerida seadme aku.
26. Utiliseerige kasutatud akud kooskõlas kohalike seaduste ja eeskirjadega.
27. Ärge põletage seadet isegi siis, kui seade on tõsiselt kahju saanud. Akud võivad tules plahvatada.
28. Kui tühjendusjaama pika aja vältel ei kasutata, eraldage see voluvõrgust.
29. Seadet tuleb kasutada kooskõlas käesolevas juhendis toodud juhistega. ECOVACS ROBOTICS ei vastuta ega teda ei saa pidada vastutavaks vales kasutamist põhjustatud kahjustuste või vigastuste eest.
30. Robot sisaldab akusid, mida saavad vahetada ainult vastavate oskustega isikud. Aku asendamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.





31. Kui robotit pikka aega ei kasutata, laadige robot täis, lülitage hoiustamiseks VÄLJA ja eraldage tühjendusjaam voluvõrgust.

32. HOIATUS! Kasutage aku laadimiseks ainult seadme komplekti kuuluvat eraldatavat tüüpi toiteseadet CH2117.

Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuutumise nõuete täitmiseks tuleb seadme kasutamise ajal säilitada seadme ja seadet kasutavate isikute vahel vähemalt 20 cm vahemaa. Vastavuse tagamiseks pole sellest lühema vahemaa juures kasutamine soovitatav. Selle saatjaga kasutatavat antenni ei tohi kasutada ühendatuna mistahes teise antenni või saatjaga.

Seadme värskendamine

Tavaliselt toimub osade seadmete värskendamine kord kahe kuu jooksul, kuid mitte alati. Osasid seadmeid, eriti neid, mis tulid müügile rohkem kui kolm aastat tagasi, värskendatakse vaid juhul, kui on leitud ja parandatud mõni kriitilise tähtsusega haavatavus.

	Klass II
	Lühisekindel ohutisolatsiooniga trafo
	Režiimi lülitamisega voluvarustus
	Ainult siseruumides kasutamiseks
	Alalisvool
	Vahelduvvool

EL-i riikide puhul

EL-i vastavusdeklaratsiooni teabe leiate aadressilt <https://www.ecovacs.com/global/compliance>

Ühendkuningriigi puhul

ÜK vastavusdeklaratsiooni teabe leiate aadressilt <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Toote õige utiliseerimine


See märgistus tähistab, et kogu Euroopa Liidus ei tohi antud toodet utiliseerida koos teiste olmejäätmetega. Kontrollimatust jäätmete äraviskamisest keskkonnale ja inimeste tervisele põhjustatavate võimalike kahjude vältimiseks käideldge jäätmeid vastutustundlikult, edendades materiaalsete ressursside jätkusuutlikku taaskäitlust. Kasutatud seadme taaskäitlemiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest toode osteti. Nemad saavad toote ohutult taaskäidelda.

Kaugjälgimine on ettenähtud ainult mitteavalikes eraruumides eraviisiliseks kasutamiseks ning seda ainult enesekaitse ja üksiku juhtimise eesmärgil. Järgige kasutamise ajal kohalikul andmekaitseseaduse põhinevaid õiguslikke kohustusi. Avalikke kohti, seda eriti varjatud jälgimise eesmärgil ja/või tööandja poolt ilma õigustatud põhjusteta, pole lubatud jälgida. Selline õigustatud kasutamine toimub täielikult kasutaja riskil ja vastutusel.


Pakendi sisu

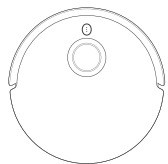


Robot




Toitejuhe



Kaks külgharja



Ühekordselt kasutatavad puhastuspadjad

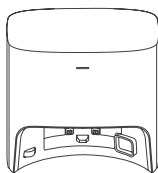


Tolmunõu



Tolmukott (eelpaigaldatud)



OZMO™ Pro 3.0
Võnkuv lapiga puhastamise süsteem




Õhuvärskendaja (eelpaigaldatud)



Alus



Kasutusjuhend





Pestav puhastuspadi (eelpaigaldatud)



Multifunktsionaalne puhastustööriist


Toote kirjeldus

Robot

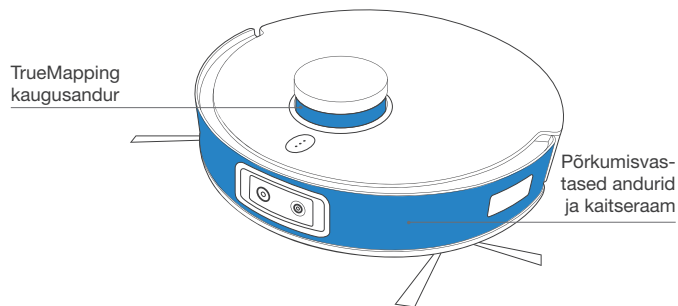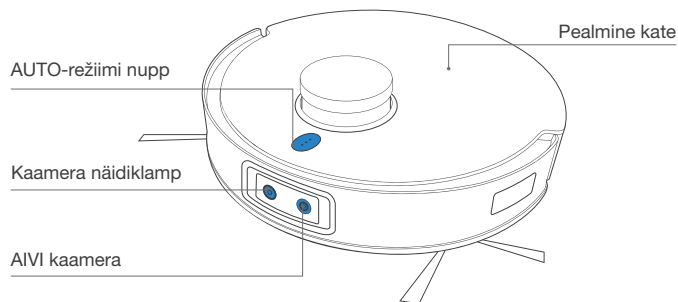


Märkus. joonised on ainult illustriivsed ja võivad tegelikust seadmest erineda. Toote ehitust ja tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta.


* Õhuvärskendajaga sobivat õhuvärskenduskapslit müüakse eraldi. Tutvuge täiendavate tarvikutega aadressil <https://www.ecovacs.com/global>.

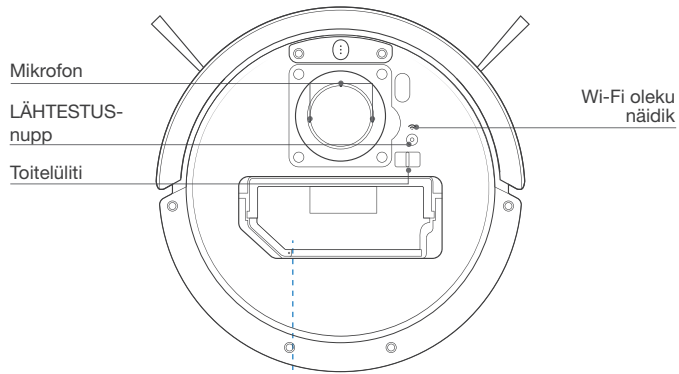


Automaatselt tühjendatav tolmukast

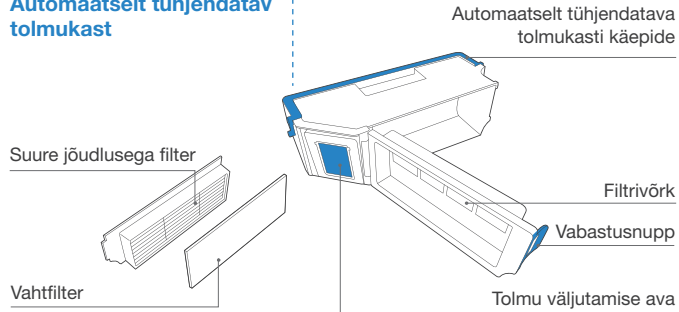


Alt vaade

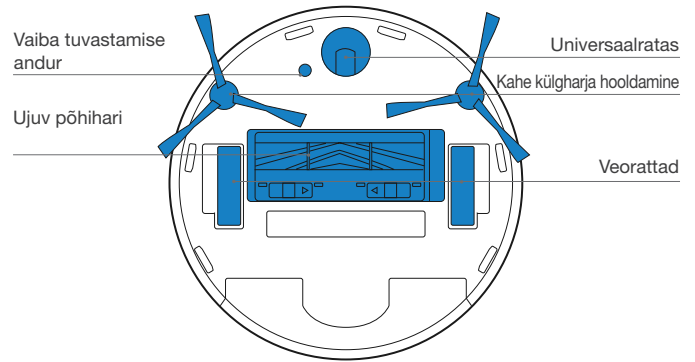


Kukkumise vastased andurid

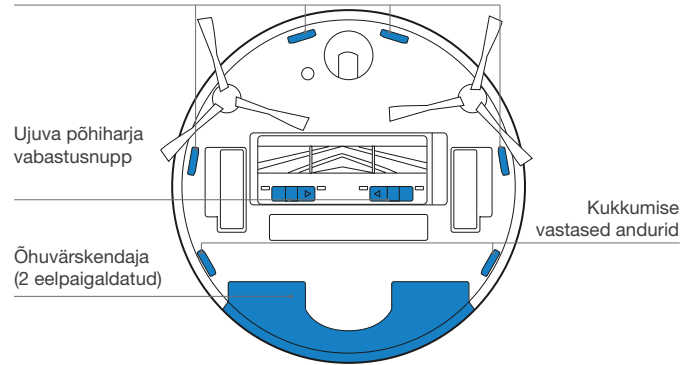

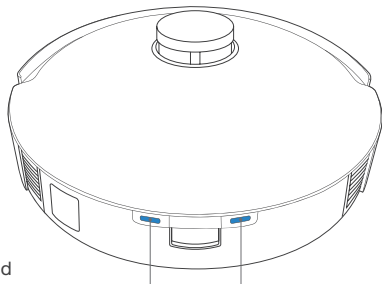

Laadimiskontaktid


OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteem

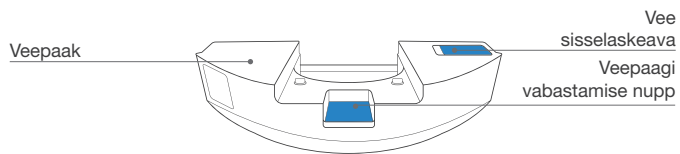

Veepaak

Vee
sisselaskeava
Veepaagi
vabastamise nupp

Õhuvärskendaja (eelpaigaldatud)

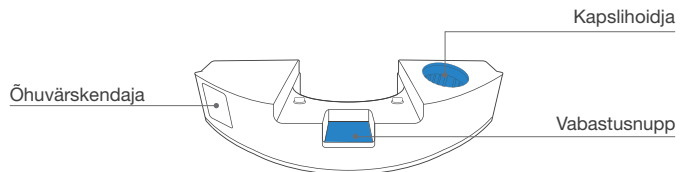


Õhuvärskendaja

Kapslihoidja

Vabastusnupp

Tühendusjaam

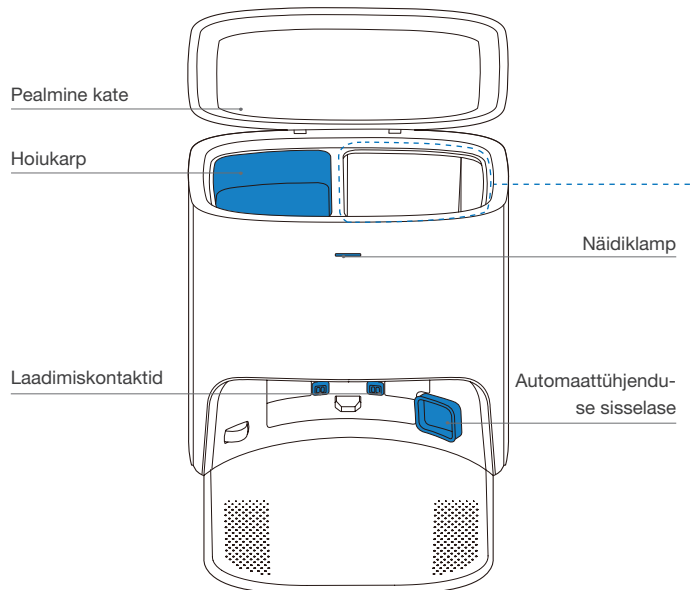

Pealmine kate


Hoiukarp

Näidiklapp

Laadimiskontaktid

Automaattühendu-
se sisselase

Tühendusjaam (pealtvaade)

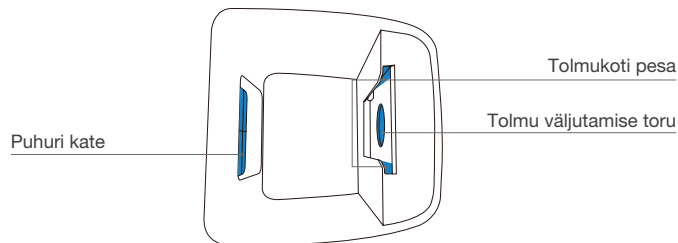


Tolmukoti pesa


Tolmu väljutamise toru

Puhuri kate


Tühendusjaam (tagantvaade)

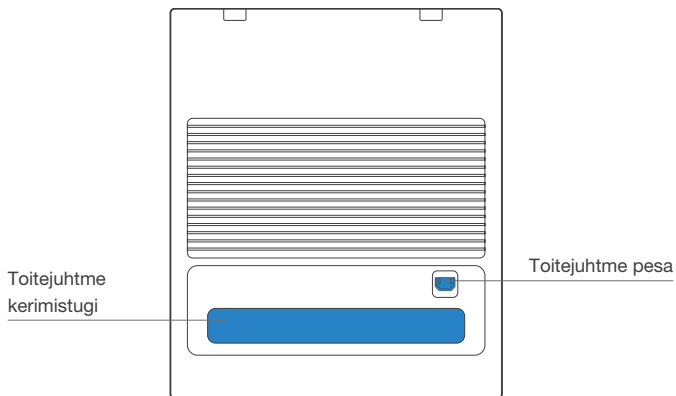

Tolmukott

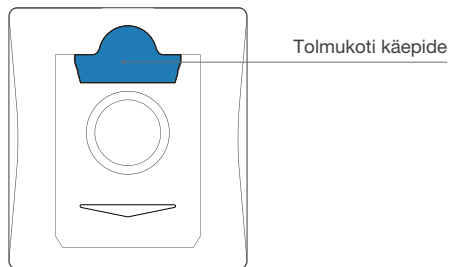


Märkused enne puhastamist




Korrastage puhastatav ala, pannes mööbli, näiteks toolid, oma kohale.



Veenduge esimese kasutamise ajal, et iga ruumi uks oleks avatud, et DEEBOT saaks korralikult maja üle vaadata.

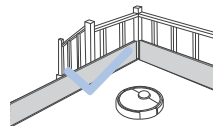

Võimalik, et seadme üle ääre kukkumise vältimiseks tuleb ääre juurde paigaldada füüsiline tõke.



Jälgige, et kõik puhastatavad alad oleksid hästi valgustatud, et AIVI kaamera saaks korralikult töötada. Koristamise tõhususe tagamiseks kõrvaldage põrandalt toitejuhtmed ja teised väikesed esemed.



Puhastamistõhususe parandamiseks kõrvaldage põrandalt igasugused esemed, näiteks juhtmed, riided, sussid jms.



Puhastage AIVI kaamerat ja TrueMapping kaugusandurit puhta lapiga; vältige pesuvahendite või puhastuspihustite kasutamist.



Enne toote kasutamist narmastega vaiba lähedal, vältige vaiba servad vaiba alla.




Ärge seiske kitsastes kohtades, näiteks koridorides, ja ärge blokeeri AIVI kaamerat.

Kiire algus

Enne DEEBOTi kasutamist eemaldage DEEBOTILT ja tühjendusjaamalt kõik kaitsekiled või -ribad.

Paigaldage kaks külgharja

Veenduge, et kahe külgharja värv vastab paigalduspesa värvile.

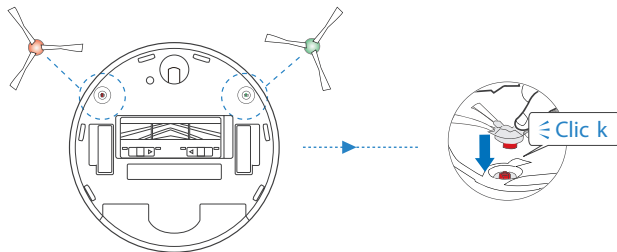

Rakendus ECOVACS HOME

Kõigi olemasolevate funktsioonide kasutamiseks on soovitatav juhtida oma DEEBOTit rakendusega ECOVACS HOME.

Enne alustamist veenduge järgnevas.

- Teie mobiiltelefon on ühendatud Wi-Fi-võrku.
- Teie ruuteril on lubatud 2,4 GHz sagedusriba raadiosignaal.
- DEEBOTil asuv Wi-Fi-näidik vilgub aeglaselt.



Wi-Fi näidiklamp

	Vilgub aeglaselt	Wi-Fist lahti ühendatud või ootab Wi-Figa ühendamist
	Vilgub kiirelt	Wi-Figa ühendamine
	Pöleb	Wi-Figa ühendatud

Wi-Fi-ühendus

Veenduge enne Wi-Fi seadistamist, et DEEBOT, mobiiltelefon ja Wi-Fi-võrk vastavad järgmistele nõudmistele.

Nõudmised DEEBOTile ja mobiiltelefonile

- DEEBOT on täis laetud ja DEEBOTi toitelüliti on sisse lülitatud.
- Wi-Fi olekulamp vilgub aeglaselt.
- Lülitage mobiiltelefoni mobiilandmeside välja (võite pärast seadistamist selle uuesti sisse lülitada).

Nõudmised Wi-Fi-võrgule


- Kasutate 2,4 GHz või 2,4/5 GHz segavõrku.
- Teie ruuter toetab protokolle 802.11b/g/n ja IPv4.
- Ärge kasutage VPN-i (Virtual Private Network) ega proksiserverit.
- Ärge kasutage varjatud võrku.
- WPA ja WPA2, mis kasutavad TKIP, PSK, AES/CCMP krüpteerimist.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) ei toetata.
- Kasutage Põhja-Ameerikas Wi-Fi-kanaleid 1-11 ja väljaspool Põhja-Ameerikat kanaleid 1-13 (pidage nõu kohaliku valdkonda kureeriva asutusega).
- Kui kasutate võrgu laiendajat / repiiterit, on võrgu nimi (SSID) ja parool samad, nagu teie põhivõrgul.

Pärast Wi-Fi-ga ühendamist lülitub DEEBOT võrku ühendatud ooterežiimi, kui 10 minuti jooksul pole saadud ühtegi sisendsignaali.

Teadke, et intelligentsete funktsioonide, nagu kaugkäivitamine, hääljuhtimine, 2D/3D kaardi kuvamine ja juhtseaded ning personaliseeritud puhastamise teostamine (erinevatel toodetel erinev), nõuab kasutajatelt rakenduse ECOVACS HOME (mida värskendatakse pidevalt) allalaadimist ja kasutamist. Enne kui saame töödelda teie põhi- ja vajalikku teavet ja võimaldada teil toodet kasutada, tuleb teil nõustuda meie privaatsuspoliitika ja kasutajalepinguga. Kui te meie privaatsuspoliitikaga ja kasutajalepinguga ei nõustu, ei ole kõiki meie eelnimetatud intelligentseid funktsioone võimalik rakenduses ECOVACS HOME teostada, kuid teil on jätkuvalt võimalik kasutada selle toote põhifunktsioone seadme käitsi käitamiseks.

DEEBOTI laadimine


1 Ühendage toitejuhe

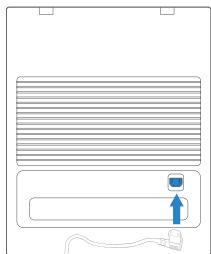


2 Tühjendusjaama asukoht ja kokkupanemine

Märkus. Ärge asetage tühjendusjaama vaibale.

Hoidke jaama ümbrus puhas esemetest ja peegeldavatest pindadest.

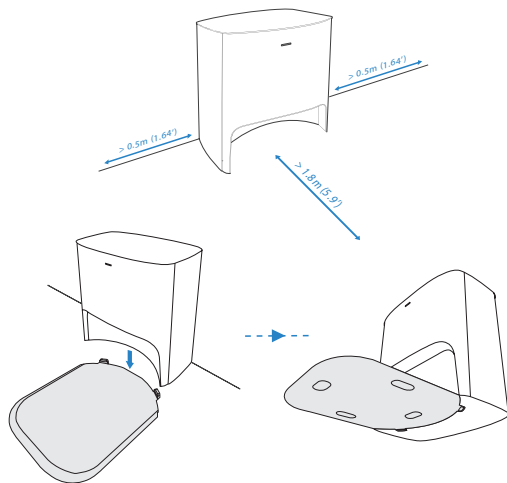


3 Lülitage toide SISSE

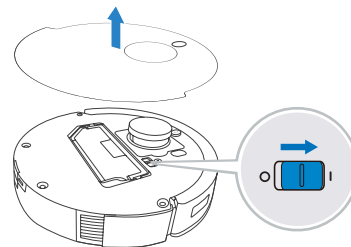

Märkus. I = SEES, O = VÄLJAS

Välja lülitatud DEEBOTIT ei saa laadida.

4 Laadige DEEBOTIT

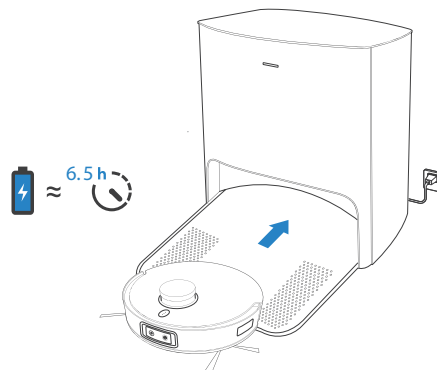

Veenduge, et DEEBOT alustab puhastamist jaama juurest. Ärge liigutage puhastamise ajal jaama.

Pärast puhastamise lõppu on soovitatav puhastuspadi eemaldada ja asetada DEEBOT käsitsi jaama

DEEBOTI kasutamine


Esimest korda puhastamisel veenduge, et DEEBOT oleks täis laetud.

Esmasel puhastamisel:


1. Paigaldage kindlasti õhuvärskendaja, et luua rakenduses ECOVACS HOME kodu kaart sh vaibapiirkond.
2. Veenduge, et DEEBOT on täis laetud.
3. Jälgige DEEBOTIT ja probleemide tekkimise korral abistage teda.

1 Käivitamine


Paigaldage õhuvärskendaja

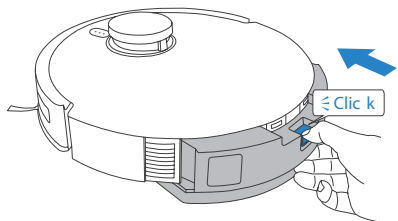

Puudutage ⓘ

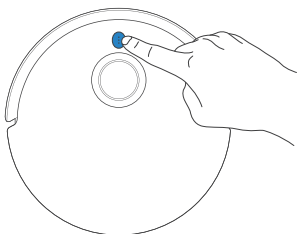


2 Paus/äratus

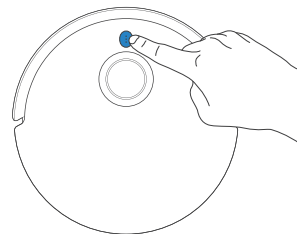

Märkus. Roboti juhtpaneel kustub, kui robot on olnud mõned minutid peatatud. Roboti äratamiseks puudutage DEEBOTIL AUTO-režiimi nuppu.

3 Tagasi laadima

Puudutades 3 sekundi vältel nuppu ⓘ, saadetakse DEEBOT tagasi tühendusjaama.

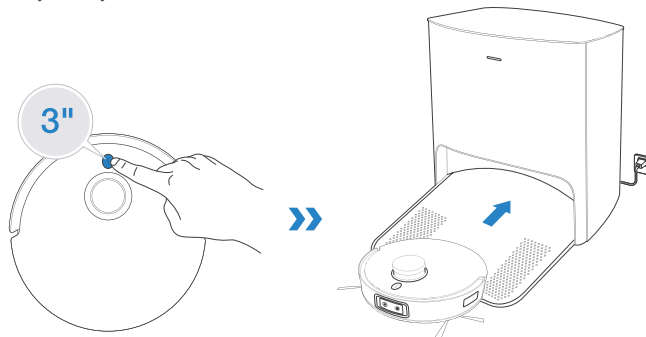


OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteem

Märkus.

1. Paigaldage pörandate küürimiseks OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteem.
2. Enne OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteemi paigaldamist veenduge, et kontaktid oleksid täiesti kuivad.
3. Vältige OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteemi kasutamist vaibal.
4. Parema puhastustulemuse saamiseks on soovitatav puhastuspatja enne kasutamist leotada ja seejärel kuivaks väänata.


1 Lisage vett

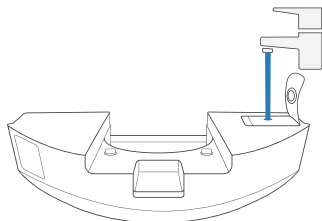


* OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteemi kasutusea pikendamiseks on soovitatav kasutada puhastatud või ECOVACS DEEBOT puhastuslahust. Tutvuge täiendavate tarvikutega aadressil <https://www.ecovacs.com/global>.

* Ärge leotage OZMO™ Pro 3.0 võnkuvat lapiga puhastamise süsteemi vees.


2 Kuivatage põhjalikult kontaktid

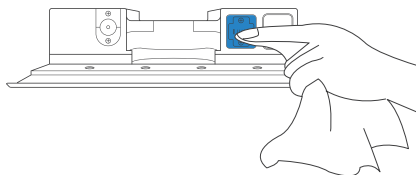

3 Paigaldage OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamissüsteem

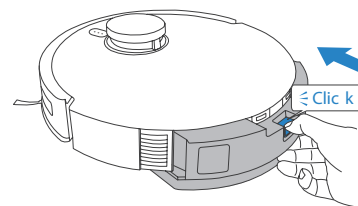


4 Puhastamisega alustamine

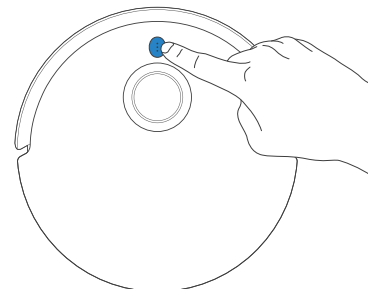


Õhuvärskendaja

1 Paigaldage õhuvärskenduskapsel (müüakse eraldi)

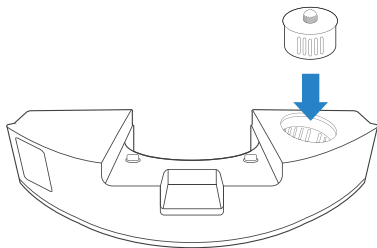

2 Paigaldage õhuvärskendaja

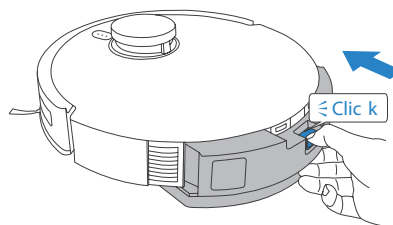

Regulaarne hooldamine

DEEBOTI tipps seisundis hoidmiseks hooldage seadet ja vahetage seadmel osi järgmise sagedusega.

Roboti osa	Hooldussagedus	Vahetussagedus
Õhuvärskenduskapsel (müüakse eraldi)	/	Iga 2 kuu möödudes
Pestav puhastuspadi	/	Iga 1-2 kuu möödudes
Ühekordselt kasutatav puhastuspadi	Pärast iga kasutamist	Vahetage pärast iga kasutamist
Tolmukott	/	Vahetage, kui häälviipl seda käsib
kahe külgharja hooldamine	Iga 2 nädala möödudes	Iga 3-6 kuu möödudes
Ujuv põhihari	Kord nädalas	Iga 6-12 kuu möödudes
Vahtfilter / suure jõudlusega filter	Kord nädalas	Iga 3-6 kuu möödudes
AVI kaamera TrueMapping kaugusandur Universaalratas Kukkumise vastased andurid Kaitseraam Laadimiskontaktid	Kord nädalas	/
Automaatselt tühjendatav tolmu kast	Kord kuus	/
Tühjendusjaam	Kord kuus	/


Enne hooldamist ja puhastamist tuleb DEEBOT VÄLJA lülitada ja tühjendusjaam vooluvõrgust lahti ühendada.

Hoolduse lihtsustamiseks on kaasas mitmeotstarbeline puhastustööriist. Olge selle käsitsemisel ettevaatlik, kuna tööriistal on teravad servad.

Märkus. ECOVACS toodab erinevaid asendusosi ja kinnitusi. Vahetusosade kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.


OZMO™ Pro võnkuva lapiga puhastamise süsteemi hooldamine

- 1** Eemaldage OZMO™ Pro 3.0 võnkuva lapiga puhastamise süsteem

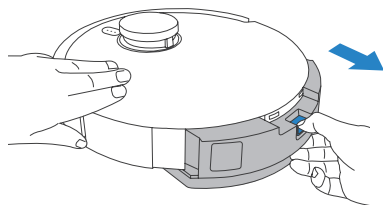


* Kui DEEBOT on lapiga puhastamise lõpetanud, tühjendage paak.

- 2** Pühkige OZMO™ Pro 3.0 võnkuva lapiga puhastamise süsteem puhtaks

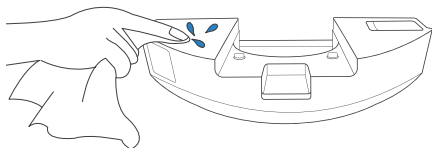


* Pühkige OZMO™ Pro 3.0 võnkuvat lapiga puhastamise süsteemi puhta ja kuiva lapiga. Ärge leotage vees.

- 3** Pestav puhastuspadi

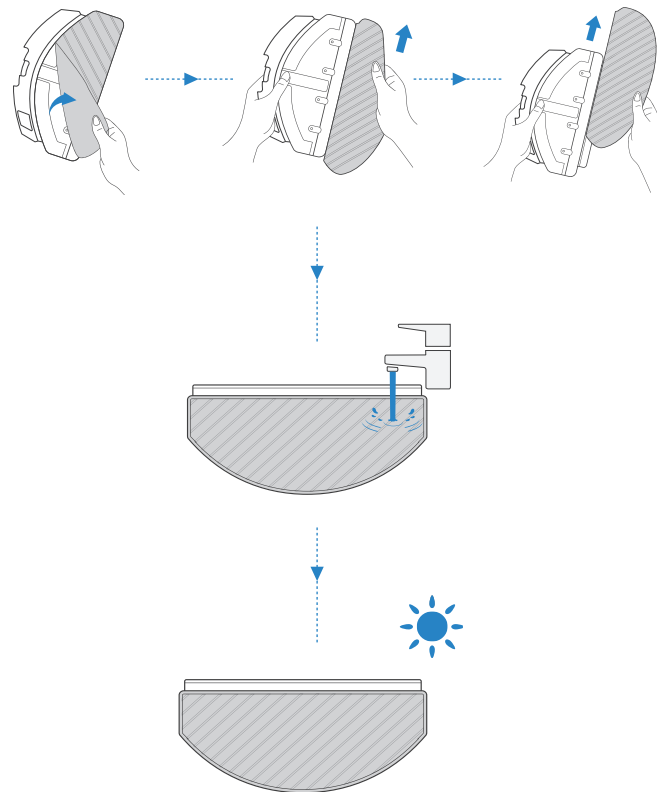

4 Ühekordselt kasutatav puhastuspad

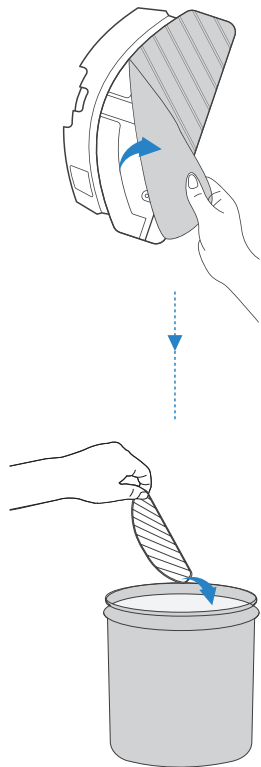


Automaattühjendamise tolmukasti ja filtrite hooldamine


1




2

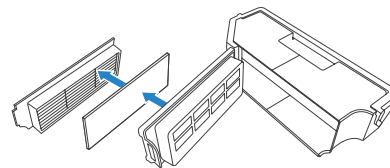

3

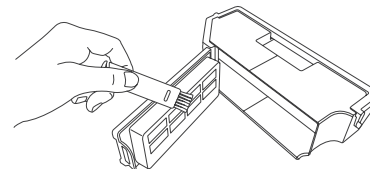


4

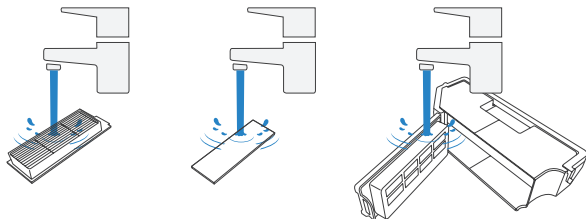**Märkus.**




1. Loputage ülal näidatud moel veega.
2. Ärge kasutage filtri puhastamiseks sõrme ega harja.

5

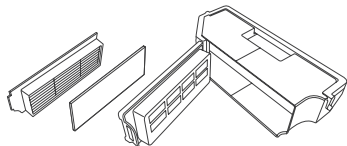


Ujuva põhiharja ja kahe külgharja hooldamine

Ujuv põhihari

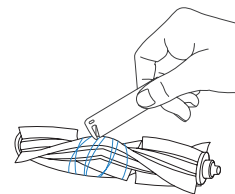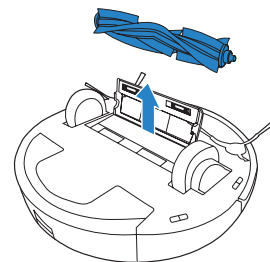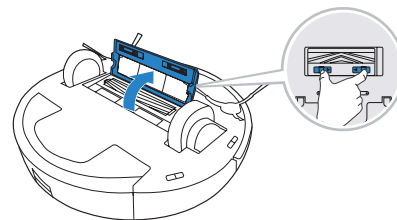

kahe külgharja hooldamine

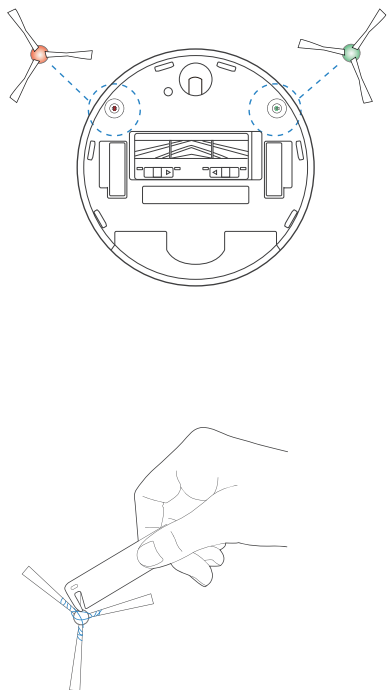


Tühjendusjaama hooldamine

Märkus. Enne tühjendusjaama puhastamist ja hooldamist tuleb see vooluvõrgust lahti ühendada.



* Korralikult hooldamiseks puhastage seadet puhta kuiva lapiga ja vältige mistahes puhastusvahendite või -spreide kasutamist.

Laadimiskontaktid

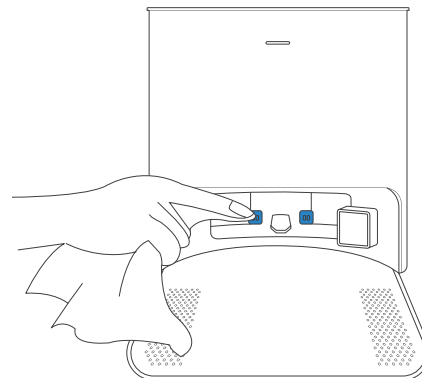


Tolmukott

1 Visake tolmu kott ära

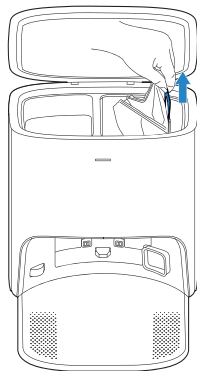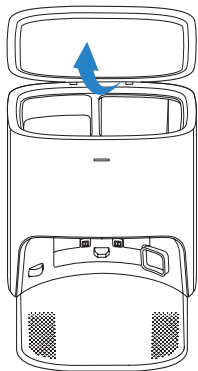


* Tõstke käepidemest hoides tolmu kott välja, kuna nii ei tungi satu tolm kotist välja.


2 Puhastage puhuri kate

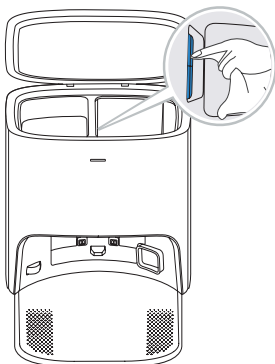

3 Paigaldage tolmu kott





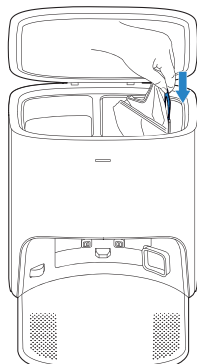


4 Sulgege tolmunõu kaas

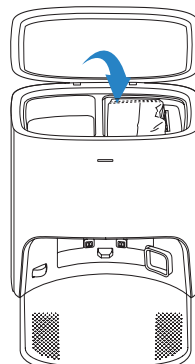

Teiste osade hooldamine

Märkus. Pühkige osad puhta, kuiva lapiga. Vältige puhastusspreide ja pesuainete kasutamist.

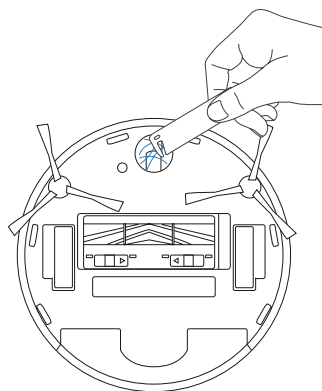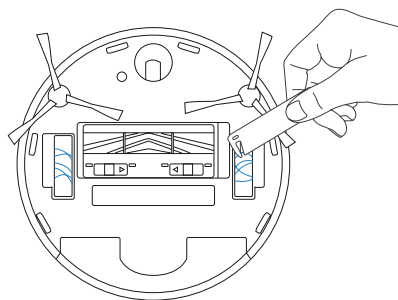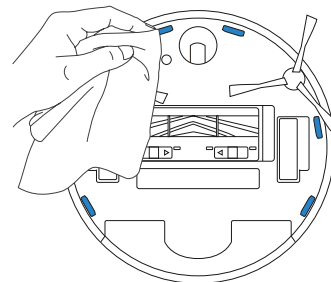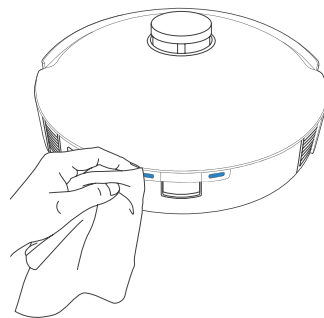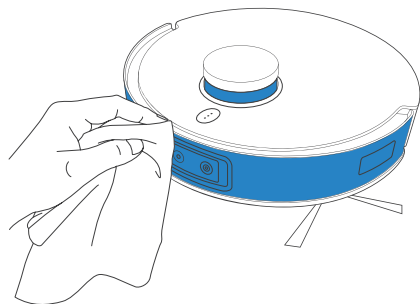

Tühjendusjaam

Tühjendusjaama olekuindikaatori lamp vastab erinevate seisundite ja lahendustega. Lisainformatsiooni vaadake rakendusest ECOVACS HOME või antud juhendi tõrkeotsingu jaotisest.

Valgusefekt	Olek	Lahendused
Näidiklamp väljas	Tühjendusjaam on ooterežiimis.	/
	DEEBOT on Ära sega režiimis.	/
Pöleb ühtlaselt VALGELT	DEEBOT naaseb tühjendusjaama ja alustab automaatse tühjendusega.	/
	DEEBOT on automaatses tühjendamises	/
	DEEBOT seob end tühjendusjaamaga.	/
Pöleb ühtlaselt PUNASELT:	Tolmukott ei ole paigaldatud.	Paigaldage tolmukott
	Tühjendusjaama imemisvõimsus on vähenenud.	Kontrollige tolmukotti.
	Tühjendusjaamal ei õnnestunud tolmu automaatselt tühjendada.	Vaadake lahendust rakendusest.
	Tolmunõu kaas pole suletud.	Veenduge, et tolmunõu kaas on kindlalt suletud.

Tõrgete lahendamine

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
1	DEEBOT ei suuda ühenduda rakendusse ECOVACS HOME.	Sisestatud on vale koduse Wi-Fi võrgu kasutajanimi või parool.	Sisestage õige koduse Wi-Fi võrgu kasutajanimi või parool.
		DEEBOT ei ole koduse Wi-Fi võrgu levialas.	Veenduge, et DEEBOT oleks koduse Wi-Fi võrgu levialas.
		DEEBOT ei ole konfigureerimisolekus.	Veenduge, et DEEBOT on ühendatud vooluvõrguga ja sisse lülitatud. Avage kate ja vajutage nuppu RESET. DEEBOT siseneb konfigureerimisolekusse, kui kostub vastav häälsõnum.
		Installitud on vale rakendus.	Laadige alla ja installige rakendus ECOVACS HOME.
		Ei kasutata 2,4 GHz või 2,4/5 GHz segavõrku.	DEEBOT ei toeta 5 GHz võrku. Kasutage 2,4 GHz või 2,4/5 GHz segavõrku.
2	Rakenduses ei saa luua mööbli kaarti.	DEEBOT ei alusta puhastamist jaamast.	DEEBOT peab alustama puhastamist jaamast.
		Liigutage DEEBOTIT, kui puhastamine võiks põhjustada puhastuspadja kaotsimist.	Ärge viige DEEBOTIT puhastamise ajal võimalikult kaugemale.
		Isepuhastamine pole valmis.	Veenduge, et DEEBOT naaseks pärast puhastamist automaatselt jaama.
3	DEEBOTI kaks külgharja kukuvad kasutamise käigus oma kohalt välja.	Kaks külgharja pole korralikult paigaldatud.	Veenduge, et kaks külgharja kinnituks paigaldamise ajal klõpsatusega oma kohale.
4	Signaali ei leitud. Jaama ei saa tagasi tulla.	Jaam on valesti paigutatud.	Paigutage jaam õigesti vastavalt jaotises [EEBOTI laadimine] toodud juhiste.
		Jaamal puudub toide või jaama on käsitsi liigutatud.	Kontrollige, kas jaam on vooluvõrguga ühendatud. Ärge jaama liigutage.
		DEEBOT ei alusta puhastamist jaamast.	Soovitav on, et DEEBOT alustaks puhastamist jaama juurest.
		Laadimismarsruut on blokeeritud. Näiteks on uks tupp, kus asub jaam, suletud.	Hoidke laadimismarsruut vaba.

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
5	DEEBOT naaseb juba enne puhastamise lõppu jaama.	Ruum on suur ja DEEBOT peab täiendavaks laadimiseks tagasi tulema.	Lülitage sisse pidev puhastamine. Lisateabe saamiseks järgige rakenduse juhiseid.
		DEEBOT ei pääse ligi osadele mööbli ja tōketega blokeeritud aladele.	Korrastage puhastatav ala, pannes mööbli ja väikesed esemed tagasi oma õigele kohale.
6	DEEBOT ei lae.	DEEBOT ei ole SISSE lülitatud.	Lülitage DEEBOT SISSE.
		DEEBOTI laadimiskontaktid ei ole jaama kontaktidega ühendatud.	Veenduge, et roboti laadimiskontaktid oleksid vastu jaama kontakte ja AUTO-režiimi nupp vilguks. Veenduge, et DEEBOTI laadimiskontaktid ja jaam ei oleks mustad. Puhastage need osad vastavalt jaotises [Hooldamine] toodud juhistele.
		Jaam pole vooluvarustusega ühendatud.	Veenduge, et toitejuhe oleks kindlalt jaamaga ühendatud.
		Aku on täielikult tühjenenud.	Võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.
7	Robot teeb puhastamise ajal kõva müra.	Midagi on end mähkinud ümber ujuva põhiharja ja kahe külgharja. Automaatselt tühjendatav tolmukast ja filter on blokeeritud.	Kahte külgharja, ujuvat põhiharja, automaatselt tühjendatavat tolmukasti, filtrit jms on soovitatav regulaarselt puhastada.
		DEEBOT on tugevas režiimis.	Lülitage Standard-režiimi.
8	DEEBOT jääb töötamise ajal kinni ja peatub.	DEEBOT on põranda peal millegi külge kinni jäänud (elektrijuhtmed, kardinad, vaibanarmad vms).	DEEBOT proovib erinevaid võimalusi enda vabastamiseks. Kui tal see ei õnnestu, eemaldage takistused käsitsi ja tehke taaskäivitus.
		DEEBOT võib jääda seadmega sama kõrge sissepääsuga mööbli alla kinni.	Paigaldage füüsiline tōke või seadistage rakenduses ECOVACS HOME virtuaalpiir.

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
9	Puhastamise ajal paistab DEEBOT eksinud olevat, kaldub kõrvale, kordab puhastamist, jätab väikesed kohad puhastamata jne. (Kui on suur piirkond, mis on ajutiselt puhastamata jäänud, kannab DEEBOT selle eest eraldi ise hoolt. Teinekord tuleb DEEBOT puhastatud ruumi tagasi, et leida võimalikud puhastamata jäänud kohad.)	Põrandale asetatud esemed, nagu juhtmed ja sussid, mõjutavad DEEBOTI tavapärasest töötamist.	Pange enne puhastamist põrandalt kõik juhtmed, sussid jm esemed kokku. Hoidke põrandal asuvate esemete arv võimalikult väiksena. Võimalike puhastamata jäänud kohtade puhul parandab DEEBOT need ise. Ärge sekkuge seadme töösesse (näiteks ärge liigutage DEEBOTIT ega takistage tema liikumisteed).
		Võib juhtuda, et DEEBOTI veorattad hakkavad astmetest või lävepakkudest üle sõitmisel libisema ja see võib mõjutada, kuidas robot oma ümbrust tajub.	Soovitav on uks sellisesse piirkonda sulgeda ja puhastada see piirkond eraldi. Pärast puhastamist naaseb DEEBOT tagasi alguskohta. Võite kindlalt kasutada.
		Värskelt vahetatud ja poleeritud põrandal või siledatel põrandaplaatidel töötades võib vedavate rataste ja põranda vaheline haardumine halveneda.	Enne puhastamise algust oodake, kuni vaha on kuivanud.
		Majapidamises leiduvate erinevate keskkondade tõttu pole kõiki piirkondi võimalik puhastada.	Tehke kodune keskkond korda, et DEEBOTIL oleks võimalik puhastamiseks sinna siseneda.
		Kaugusandur TrueMapping Distance Sensor on määrdundud või blokeeritud.	Pühkige TrueMapping Distance Sensorit pehme puhta lapiga ja eemaldage blokeerimine.
10	Video Manager ei saa avaneda või puudub kuva.	Halb Wi-Fi-ühendus.	Kontrollige Wi-Fi-ühenduse olekut. DEEBOT peab Video Manageri aktiveerimiseks olema hea Wi-Fi-signaaliga piirkonnas.
		Võrgu aegluse tõttu ei pruugi teil olla ajutiselt võimalik Video Manageri avada.	Proovige hiljem uuesti.
		AIVI kaamera on blokeeritud.	Eemaldage kate.
11	Kaugjuhtimise viivitus.	Wi-Fi-signaal on nõrk, mille tulemusena on video laadimine aeglane.	Kasutage DEEBOTIT hea Wi-Fi-signaaliga kohtades.
12	AIVI kaamera ei tuvasta objekte.	Puhastuspiirkond ei ole piisavalt valgustatud.	Nutikas tuvastamine nõuab piisavat valgustugevust. Veenduge, et puhastatavad piirkonnad on korralikult valgustatud.
		AIVI kaamera lääts on määrdundud või blokeeritud.	Puhastage läätseid puhta pehme lapiga ja veenduge, et AIVI kaamera poleks blokeeritud. Vältige puhastamise käigus pesuvahendite või puhastusspreide kasutamist.

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
13	DEEBOT ei alusta pärast tühjendusjaama naasmist automaatset tühjendamist.	Tolmunõu kaas pole suletud.	Sulgege tolmunõu kaas.
		Tühjendusjaama pole pandud tolmuksotti.	Paigaldage tolmuksott ja sulgege tolmunõu kaas.
		DEEBOTI käsitsi tühjendusjaama viimine ei käivita automaatset tühjendamist.	Selleks, et DEEBOT alustaks edukalt automaatset tühjendamist, vältige puhastamise ajal tühjendusjaama üles tõstmist ja teiseldamist.
		DEEBOT naaseb pärast rakenduses Videohalduri käitamist automaattühjendusjaama.	Tegemist on normaalse nähtusega.
		Rakenduses ECOVACS HOME on aktiveeritud ära-sega režiim.	Tegemist on normaalse nähtusega. Keelake rakenduses ära-sega režiim või alustage manuaalselt automaatset tühjendamist.
		Tolmuksott on täis.	Vahetage tolmuksott ja sulgege tolmunõu kaas.
		Kui võimalikud põhjused on välistatud, võib põhjuseks olla mõne komponendi rike.	Võtke ühendust klienditeenindusega.
14	DEEBOT ei tühjenda automaatselt tühjendatavat tolmuksotti.	Automaatselt tühjendatav tolmuksott pole paigaldatud.	Paigaldage automaatselt tühjendatav tolmuksott.
		Tolmuksott on täis.	Vahetage tolmuksott ja sulgege tolmunõu kaas.
		Automaatselt tühjendatav tolmuksotti automaattühjendamisava on prahiga ummistunud.	Eemaldage automaatselt tühjendatav tolmuksott ja puhastage automaattühjendamisavad prahist.
		Tolmu väljutamise toru on ummistunud.	Puhastage tolmu väljutamise toru.
15	Tolmunõus on prahi.	Tolmuksottist satuvad väikesed osakesed tolmunõusse.	Puhastage tolmunõu kaas ja siseseinad.
		Tolmuksott on kahjustatud.	Kontrollige tolmuksotti ja vahetage see välja.
16	DEEBOTist lekitab koristamise ajal tolmu ja prahti.	Tolmuväljutusava on prahiga ummistunud.	Eemaldage automaatselt tühjendatav tolmuksott ja puhastage prahist.

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
17	Õhuvärskendaja teeb ebaharilikku heli.	Õhuvärskendajasse on sattunud võõraid esemeid.	Võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.
18	DEEBOT ei reageeri jaama juhistele.	DEEBOT asub jaamast liiga kaugel.	Kui seade on jaamast liiga kaugel, saab DEEBOTI juhtimiseks kasutada ka rakendust ECOVACS HOME.
		DEEBOT ja jaam pole seotud.	Lahutage jaama toitepistik ja oodake 10 sekundit enne kui pistiku uuesti sisestate. Lükake robot käsitsi jaama juurde ja veenduge, et laadimiskontaktid on korralikult ühendatud. Seejärel alustab DEEBOT laadimist ja häälsõnum annab teada õnnestunud sidumisest.
19	Veorattad on blokeeritud.	Kõrvalised esemed blokeerivad veorattaid.	Pöörake ja vajutage veorattaid kontrollimaks, kas mõni kõrvaline ese pole ümber kerinud või vahele kinni jäänud. Kõrvaliste esemete leidmisel eemaldage need kohe. Probleemi püsimisel võtke ühendust klienditeenindusega.
20	DEEBOT OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteem kukub kasutamise käigus välja.	OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteem pole korralikult paigaldatud.	Veenduge, et DEEBOT OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteem klõpsatub paigaldamise ajal oma kohale.
21	DEEBOT jääb kinni, kui paigaldatud on OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteem.	DEEBOTIL võib olla raske üle takistuste ronida, kui kasutatakse OZMO™ Pro 3.0 võnkuvat lapiga puhastamise süsteemi.	Probleemi tekkimisel aidake DEEBOTIT.

Tehnilised andmed

Mudel	DBX33
Nominaalne sisend	20 V \equiv 1 A
Tühjendusjaama kohale asetamine	CH2117
Nominaalne sisend (laadimine)	220–240 V \sim 50–60 Hz 0,3 A
Nominaalne väljund	20 V \equiv 1 A
Võimsus (automaatne tühjendamine)	1000 W
Sagedusribad	2400–2483,5 MHz
Ooterežiimi energiatarve elektrivõrku ühendatuna	Vähem kui 2,00 W

Wi-Fi-mooduli väljundvõimsus on väiksem kui 100 mW.

Märkus. Tehnilisi ja konstruktsioonilisi andmeid võidakse toote pideva parendamise käigus muuta.

Tutvuge lisatarvikutega aadressil <https://www.ecovacs.com/global>.

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

451-2113-0300